TVリモコン取扱説明書

SOTEC

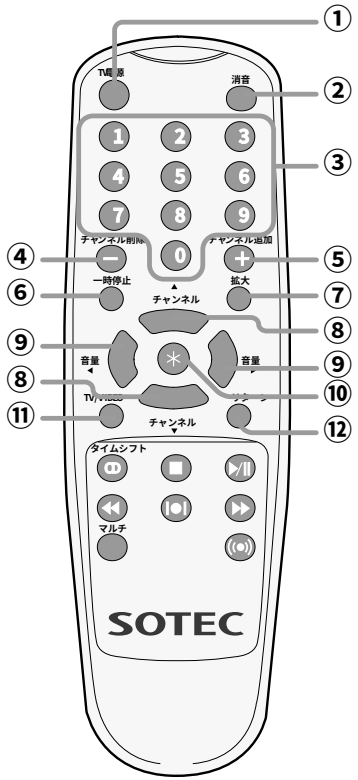

① TV電源ボタン
　Windows実行中にボタンを押すと、Tideo TVが起動します。
② 消音ボタン
　音声を消します。
③ チャンネルボタン
　チャンネル番号を押します。
④ チャンネル削除ボタン
　メモリチャンネルからチャンネルを削除します。
⑤ チャンネル追加ボタン
　メモリチャンネルにチャンネルを追加します。
⑥ 一時停止ボタン
　テレビの映像が一時停止します。
⑦ 拡大ボタン
　テレビ画面をフルスクリーンにします。
⑧ チャンネル＋ /－ボタン
　③のチャンネルが順に映ります。
⑨ 音量＋ /－ボタン
　右ボタンで音量を増加、左ボタンで音量を減少します。
⑩ チャンネル確定ボタン
　チャンネルが確定します。（6chの場合、06 or 6*と入力）
⑪ TV/VIDEOボタン
　入力モードを TV/VIDEO/S-VIDEOと切り換えます。
⑫ リターン ボタン
　リモコンの操作を一つ前の状態に戻します。

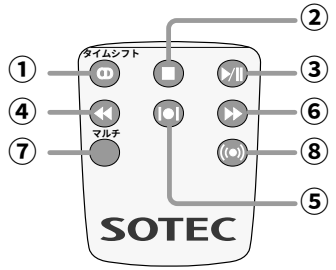

① タイムシフトボタン
　TideoTVのタイムシフト機能を実行します。（録画中のみ）
② ストップ ボタン
　録画した映像の再生を停止します。
③ 再生 /一時停止ボタン
　録画した映像の再生をします。
　再生時に再度押すと映像が一時停止します。
④ リバース ボタン
　タイムシフト再生中、録画した映像を巻き戻します。
⑤ レコード ボタン
　映像を録画します。
⑥ フォワード ボタン
　タイムシフト再生中、録画した映像を早送りします。
⑦ マルチボタン
　TideoTVのマルチ画面機能を実行します。
⑧ ステレオ ボタン
　音声のステレオモード /モノラルモードを切り換えます。
　（デフォルト時 ステレオ）
　・音声多重時
　音声多重時は、主音声 /副音声 /主 副同時を切り換えます。

AFiNA Styleの特殊機能

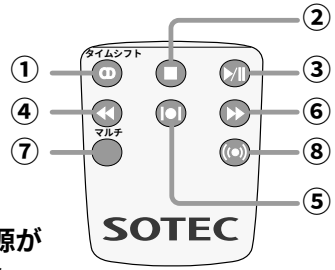

電源ケーブルを接続
したままで本体の電源が
OFFになっている場合

※ AFiNA Style以外では使用できません。

① MODEボタン
　CDモード / FMラジオモードを切り替えます。
② ストップ ボタン
　CDの演奏を停止します。
③ 再生 /一時停止ボタン
　CDを演奏します。
　再生時に再度押すと演奏が一時停止します。
④ リバース ボタン
　前のトラックに戻ります。
⑤ 使用しません
⑥ フォワード ボタン
　次のトラックに進みます。
⑦ 使用しません
⑧ 使用しません

SLIP SHEET,REMOCON_NOTICE
EN1648A